



# CP-16K 快速使用指南

加注汽油

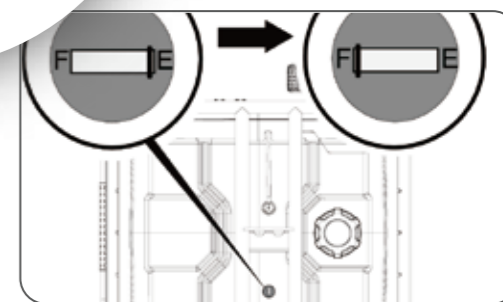


油箱內汽油可依照油表顯示


更換機油

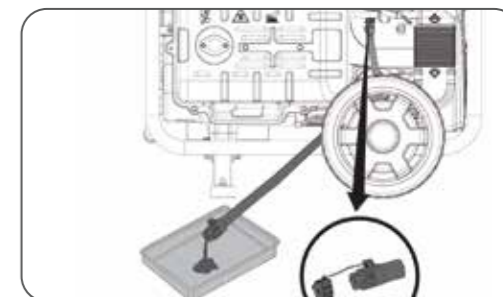


卸除機油  
需一併更換機油濾心

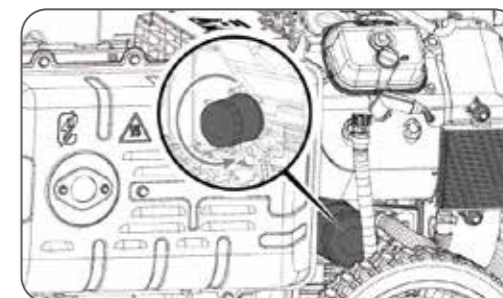

加入機油  
約1400ml, 使用全合成5W-30/10W-40機油

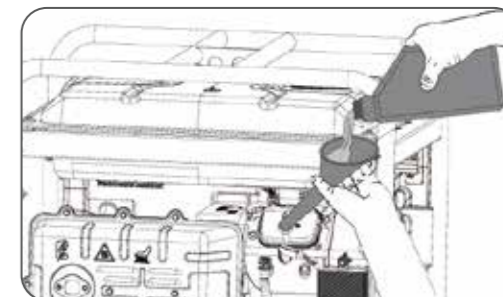


加入機油  
約1400ml, 使用全合成5W-30/10W-40機油

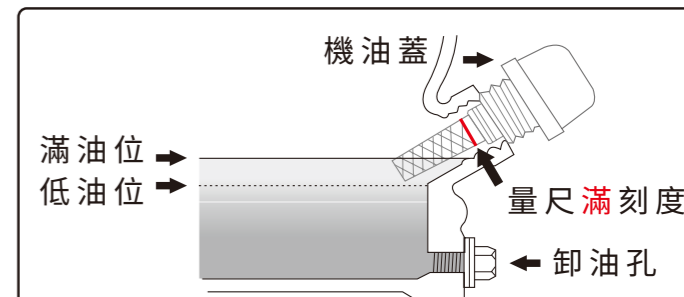


請使用全合成5W-30機油


## 組裝步驟

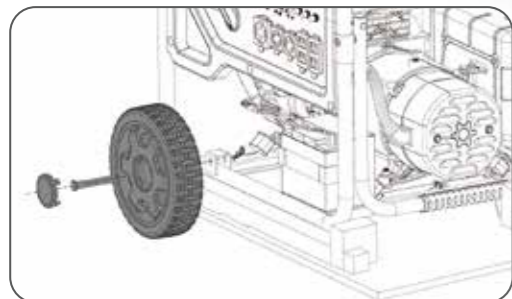

安裝輔助輪

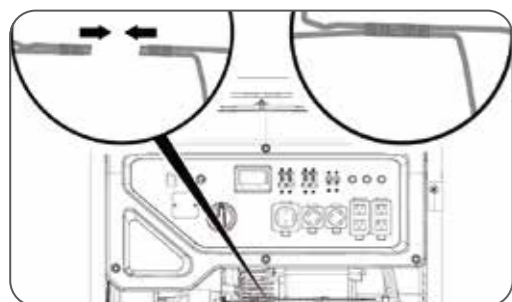

接上電瓶

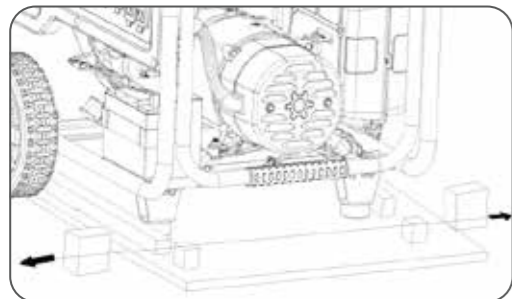

移除固定木塊即可移動發電機

## 內容配件



A 輔助輪  
B 輪圈中心蓋  
C 輪軸  
D R銷

1. 機油  
2. 漏斗



產品支援/後續保養



官方LINE 官方FB

連絡電話: 04-22380698

官網: <https://www.championpower.com.tw/>

使用前，請先閱讀說明書並遵循操作程序。



汽油注入口

儀表顯示

110V插座

220V插座

啟動開關

移動把手


電瓶接線開關

雙缸引擎

- 電源插座 -


	AC110V, 30A
	AC 220V, 30A
	AC 220V, 50A
	AC 110V, 20A, 60Hz

周圍請保持1.5公尺距離

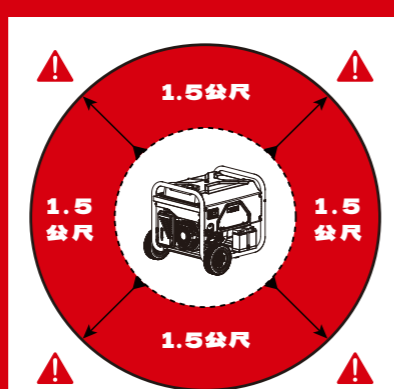

選擇地面平整與通風良好的地點

- 在室內使用發電機產生的廢氣含有無臭、無味的一氧化碳可能在數分鐘內致命。
- 汽油引擎使用時，閒置超過二週以上沒使用，需將撥盤移動至汽油開關位置，並將化油器內汽油耗盡自動停機，避免汽油變質堵塞油管，此原因導致故障不在保固範圍內。
- 啟動與停止發電機時，務必將所有電器插頭拔除，啟動後再接上。

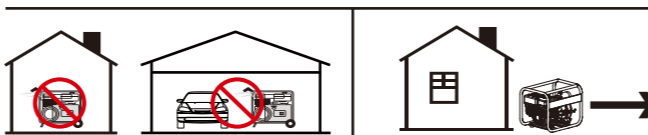

嚴禁在室內、車庫或地下室使用。請在戶外使用並遠離門窗和通風口。

## 保養週期表

	新機 5小時	每 50小時
機油	更換	更換
空濾	—	檢查
火星塞	—	檢查