


快速使用指南



▲使用前請先閱讀說明書並遵循操作程序


1 將抽水機置於水平地面安裝車輪：

- 1) 將M10*105的車輪螺栓穿過墊圈、螺母及車輪
- 2) 將螺栓滑過框架上的安裝點
- 3) 將其用M10螺母牢固的固定
- 4) 重複步驟1-3來安裝第二個輪子

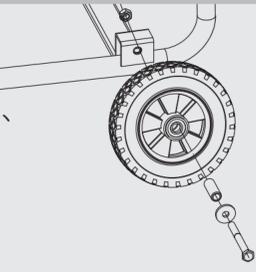


2 安裝支架：

- 1) 使用凸緣螺栓(M8*16)及螺母(M8)將帶有橡膠防震的支撐腳安裝至車架橫樑上
- 2) 將凸緣螺栓穿過震動支架及框架
- 3) 用螺母固定。擰緊，但不要過度擰緊
- 4) 重複步驟1-3來安裝另一側

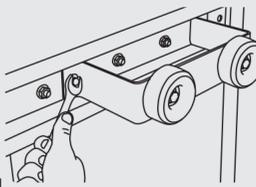


3 安裝把手：

- 1) 使用凸緣螺栓(M8*16)及螺母(M8)將帶有橡膠防震的支撐腳安裝至車架橫樑上
- 2) 將凸緣螺栓穿過震動支架及框架
- 3) 用螺母固定。擰緊，但不要過度擰緊
- 4) 重複步驟1-3來安裝另一側

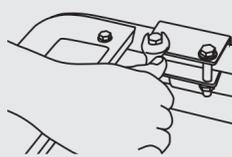

4 轉開機油蓋並將機油加滿至刻度中間，如圖。加滿約需0.6公升機油，完成後將機油蓋鎖回。 注意：原廠已預先加入些許機油，請勿添加過多機油。

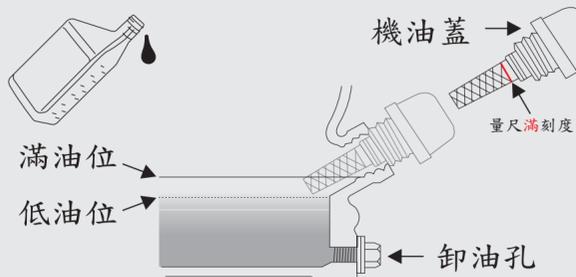


⚠ 請使用全合成10W-30機油 ⚠

5 開啟油箱蓋後即可添加汽油。請使用92無鉛汽油或更高等級汽油 注意：請勿與機油混合。 將油箱蓋確實鎖緊並將周圍清理乾淨。



6 <將內徑52-55mm的管束(銀色)用於藍色排水軟管>

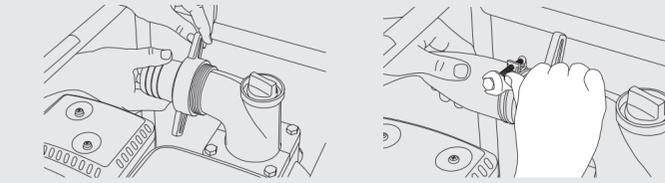


- (1) 將連接器連接並鎖緊到螺紋接頭上(位於抽水機頂部) 將銀色管束安裝於藍色軟管上
- (2) 將藍色排水軟管滑至排放配件上(位於抽水機頂部)，並用扳手將管束(內徑52-55mm)固定

<將內徑54-57mm管束(金色)用於濾網>




- 將金色管束安裝在綠色的抽水軟管上，將綠色抽水軟管滑到濾網上方，並用扳手固定管束(內徑54-57mm)


<將內徑54-57mm的管束(金色)用於抽水軟管>

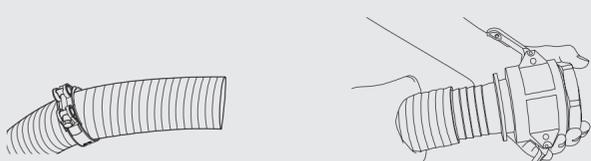

- (1) 將管束(內徑54-57mm-金色)從末端大約4英寸(10.1公分)滑至綠色抽水軟管的前端
- (2) 將螺紋或快速接頭插入綠色剛性抽水軟管，直到正確就位。如果緊密結合，請在軟管內徑塗抹少量清潔劑

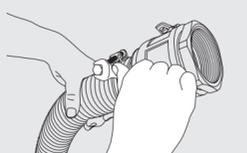


- (3) 使用板手用管束(內徑54-57mm)將螺紋或快速接頭固定到吸水軟管上
- (4) 用止洩帶順時針纏繞2英寸(5.1釐米)的NPT入口。小心的將凸型連接器放入進氣口

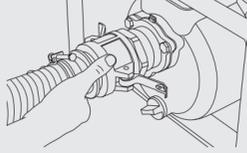

- (5) 將快速接頭接到凸型連接器上，並且用凸輪鎖將其鎖定位
- (6) 將濾網連接至抽水軟管上，並用管束固定

7 卸下抽水機注水塞，將抽水機完全注滿水。 蓋上抽水機注水塞。 注意：請勿在無水的狀態下運轉抽水機，這將會造成泵的損壞。

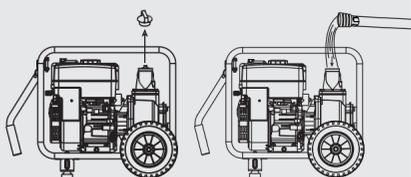

保養週期表

配件/時間	首次5小時	每50小時或半年
機油	↔	↔
空氣濾芯	-	✓
火星塞	-	✓


↔：需要更換 ✓：需要檢查

謙品綠色動力



服務電話
04-22380698 分機 12
官方網址
www.championpower.com.tw

周圍請保留 1.5 公尺距離

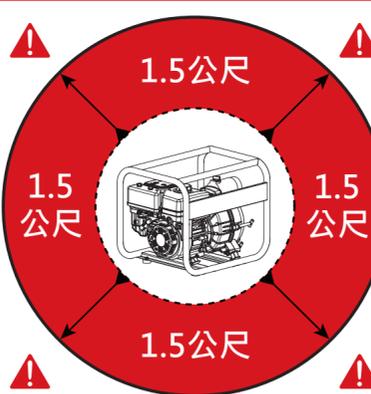

警告


- 請勿在通風不良處使用抽水機。引擎產生的廢氣含有無臭、無味的一氧化碳，可能在數分鐘內致命。
- 汽油引擎使用時，閒置超過二週以上沒使用，需把汽油門閥關閉並將化油器內汽油耗盡自動停機，避免汽油變質堵塞油管，此原因導致故障本公司不予保固。




嚴禁在室內、車庫或是地下室使用。



請在戶外使用並遠離門窗與通風口。

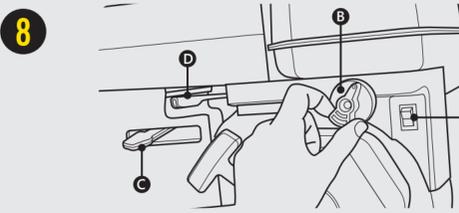

- 將發動機關閉(A)撥到ON位置。將燃油閥(B)旋轉到ON位置。將阻風門桿(C)移至Choke位置。將油門桿(D)移至中間位置。緩慢拉動起動器線，直到感覺到阻力，再迅速拉動。引擎啟動後，將阻風門桿(C)移至Run位置。將油門桿(D)移至Fast位置。
- 下列有兩種關閉引擎的方法：
- 1) 將燃油閥轉到OFF位置。
 - 2) 讓引擎運轉，直到燃料不足使引擎停止運轉。
 - 3) 將油門桿移至慢速位置，將引擎開關按到OFF位置。(若不常使用，關閉引擎建議使用1或2的方式，以避免化油器堵塞)
- 重要：不使用引擎時，請務必確保燃油閥和引擎開關處於[OFF]位置。

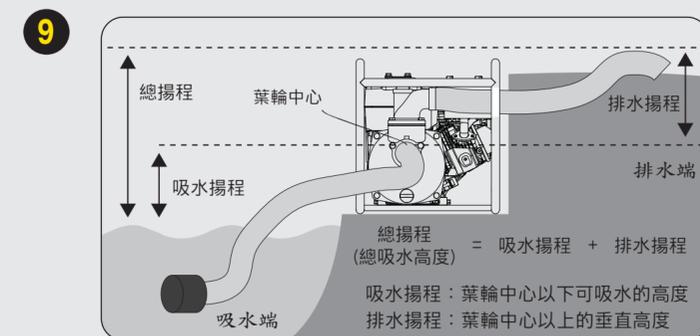

抽水高度也稱為總揚程，是從水位到排放點的距離。隨著距離的增加，抽水機的輸出將會減少。