


謙品

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT


CP-250 快速使用指南

附贈配件

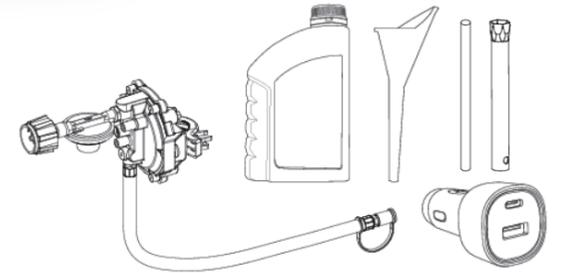


瓦斯調壓閥/機油/漏斗/點菸器插座/火星塞套筒


添加機油

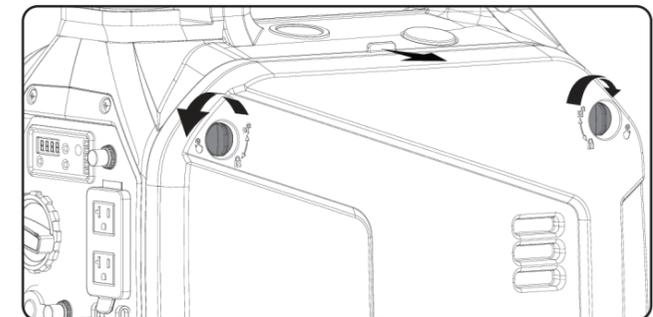

依照圖示開啟側蓋

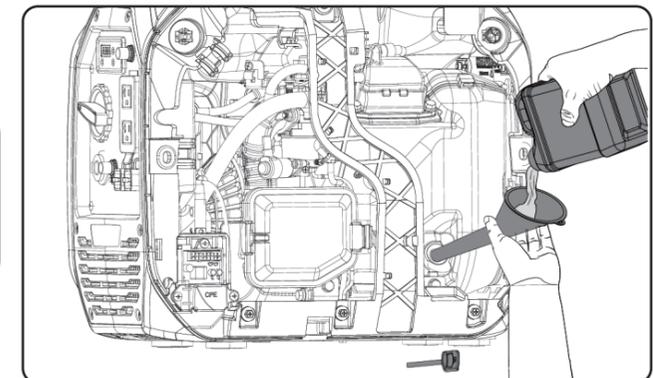


加入機油，約400ml，全合成5w-30/10w-40機油

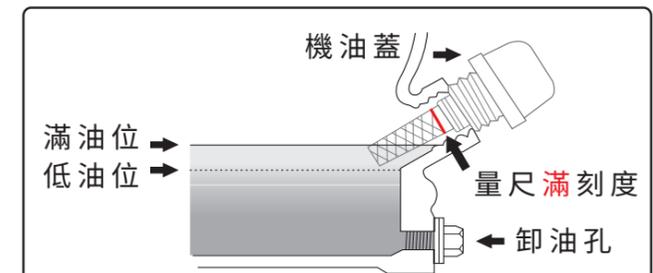


⚠ 請使用全合成5W-30機油 ⚠

使用前，請先閱讀說明書並遵循操作程序。

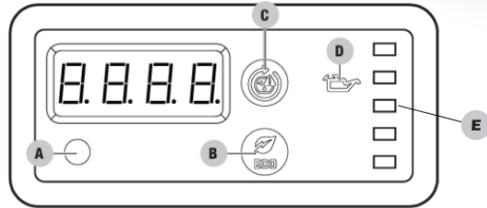

帶功率計和 CO Shield® 的 Intelligauge 五種模式數位儀表，用於顯示電壓、頻率、運行時間、總運行時間和功率輸出。

- A. CO Shield® LED - CO Shield® 技術可監測發電機運作時引擎廢氣產生的有毒一氧化碳 (CO) 氣體的積聚。如果 CO Shield® 偵測到 CO 氣體濃度升高，它會自動關閉引擎。
- B. 經濟模式按鈕 - 啟用/停用自動怠速控制。
- C. 交流電過載重設按鈕 - 用於過載故障後重新為插座通電。
- D. 低油位警告指示燈 - 亮起時，引擎將關閉且不會運轉。請檢查油位。
- E. 總功率輸出 - 依照燈號顯示目前輸出。

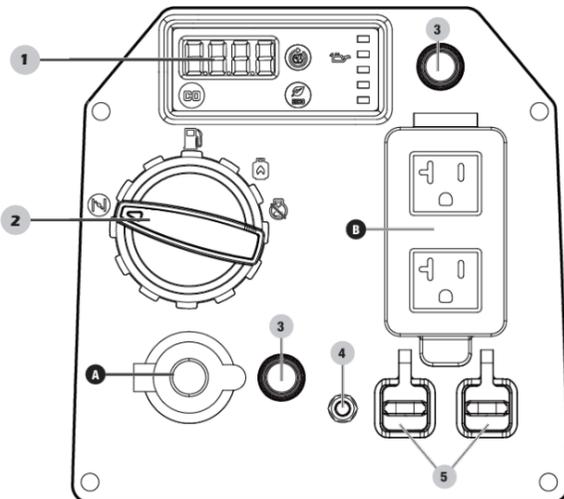

- 1. 智慧儀表 - 請參閱智慧儀表部分。
- 2. EZ 啟動旋鈕 - 用於啟動汽油或丙烷 (LPG) 燃料源、操作阻風門以及停止引擎。
- 3. 斷路器 (按壓復歸) - 防止發電機發生電氣過載。
- 4. 接地端子 - 有關當地接地規定，請諮詢電工。
- 5. 並聯插座 - 用於將兩台逆變器並聯在一起以增加功率輸出。(並聯套件單獨出售)。



官方LINE



官方FB

連絡電話: 04-22380698

官網: <https://www.championpower.com.tw/>

手拉啟動

瓦斯注入口

汽油注入口

儀表顯示

110V插座

燃料切換盤


並聯插座

USB點菸器插座

- 電源插座 -

	DC 12V, 8A 電源(車用)
	AC 110V, 20A, 60Hz

周圍請保持1.5公尺距離

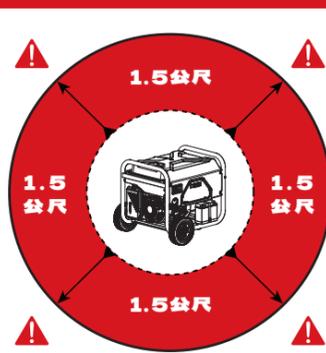

選擇地面平整與通風良好的地點

- 在室內使用發電機產生的廢氣含有無臭、無味的一氧化碳可能在數分鐘內致命。
- 汽油引擎使用時，閒置超過二週以上沒使用，需將撥盤移動至汽油開關位置，並將化油器內汽油耗盡自動停機，避免汽油變質堵塞油管，此原因導致故障不在保固範圍內。
- 啟動與停止發電機時，務必將所有電器插頭拔除，啟動後再接上。



嚴禁在室內、車庫或地下室使用。請在戶外使用並遠離門窗和通風口。

保養週期表

	新機 5小時	每 50小時
機油	更換	更換
空濾	—	檢查
火星塞	—	檢查