

# 快速使用指南 CP-932

## 移動式發電機

⚠ 使用前請先閱讀說明書並遵循操作程序

### ⚠ 檢查 ⚠

\*啟動前請先確認是否有任何隨貨附的配件，在運送過程中卡在機器周圍。  
\*移除標籤卡或是任何可能影響發電機運轉的物品。



此時還不要連接任何電器。  
(絕不要在連接電氣設備的情況下，  
啟動或停止發電機)

**8** 電動啟動  
第一次按壓啟動按鈕，閃爍琥珀色燈光，  
接著第二次按壓，閃爍綠色燈光，

數秒後開始自動啟動發電機，此過程可能  
經過幾次的嘗試。  
待完成啟動按鈕轉為恆定的綠燈。



**9** 手動啟動  
A-將阻風門切至CHOKE位置 | / |，  
B-慢慢拉出啟動線，直到感覺到阻力，然後快  
速拉動，可能需要多次拉動才能成功。  
啟動後阻風門切至RUN位置 | | |。

**10** 啟動後需1分鐘熱機，之後再將110/220伏的電器  
插頭連接至對應的發電機插座。

電源插座	
A	110/220V AC, 30A ( NEMA L14-30R )
B	110 AC, 20A ( GFCI 5-20R )( 4個 )

### 停機

- 拔除電器插頭
- 按STOP按鈕一次
- 若使用瓦斯發電  
記得關閉瓦斯桶
- 轉動切換旋鈕  
朝上關閉燃料

## 謙品環保發電機

服務專線

04-22380298

或上網查詢


www.championpower.com.tw



保養週期表		
配件/時間	首次5小時	每50小時 或半年
機油	⚡	⚡
空氣濾芯	-	✓
火星塞	-	✓


⚡: 需要更換    ✓: 需要檢查

周圍請保留 1.5 公尺距離 **5**

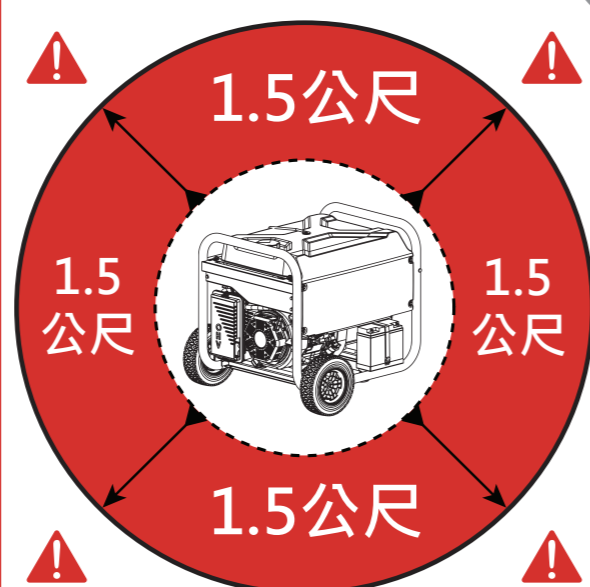

### ⚠ 警告

- 在室內使用發電機產生的廢氣含有無臭、無味的一氧化碳可在數分鐘內致命。
- 電瓶一個月以上沒有使用時，需定期充電，避免啟動時電力不足而無法啟動。
- 汽油引擎使用時，閒置超過二週以上沒使用，需把汽油門關閉並將化油器內汽油耗盡自動停機，避免汽油變質堵塞油管，此原因導致故障本公司不予保固。

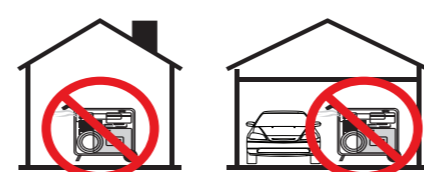

嚴禁在室內、車庫  
或是地下室使用。




請在戶外使用並遠離  
門窗與通風口。

**1** 將輪胎以輪軸及R型插銷確實固定在支架上。

**2** 將支撐腳架安裝到另一側支架上並以螺栓與螺母鎖緊。

**3** 將發電機放置於水平地面，  
轉開機油蓋並將機油加滿至刻度中間如圖。  
加滿約需1.1公升機油，完成後將機油蓋鎖回。  
**注意：請勿添加過多機油。**

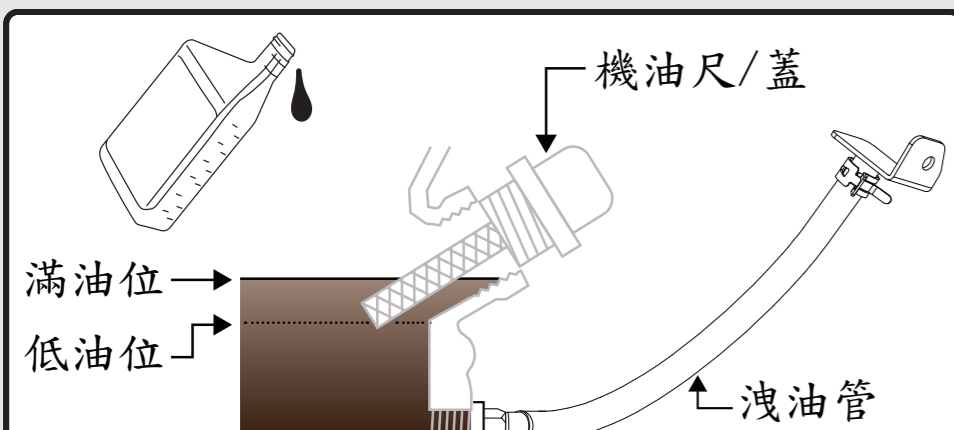

⚠ 請使用全合成5W-30機油 ⚠

**4** 將紅色電瓶線保護套翻開，  
放鬆紅色電瓶樁頭螺絲後將紅色電瓶線鎖上，  
安裝後將紅色電瓶保護套蓋上。


將黑色電瓶線保護套翻開，  
放鬆黑色電瓶樁頭螺絲後將黑色電瓶線鎖上，  
安裝後將黑色電瓶保護套蓋上。

**5** 將發電機移至通風良好及水平地面上，  
四周至少保持1.5公尺空間。

**6A** 如欲使用汽油發電，開啟油箱蓋後即可添加。  
請使用92無鉛以上的汽油。  
**注意：請勿與機油混合。**  
將油箱蓋確實鎖緊並將周圍清理乾淨。

**6B** 如欲使用瓦斯發電，請將1公尺瓦斯管(隨貨附)。  
一端鎖上瓦斯桶上的轉接頭(隨貨附)，另一端  
接至發電機瓦斯接口。  
安裝完後請使用肥皂水測試所有接頭都無洩  
漏發生。

**7** 將燃料選擇開關切換至正確位置  
使用汽油時：切至右邊位置。  
使用瓦斯時：切至左邊位置。

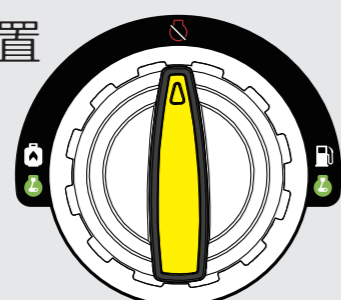

**注意：只能使用一種燃料發電，如欲更換不同  
燃料，請先關機後再切換燃料。**