



安裝伸縮管

將伸縮管連接到鼓風機主體的彎頭。
配合使用直徑為78~101mm的管束。

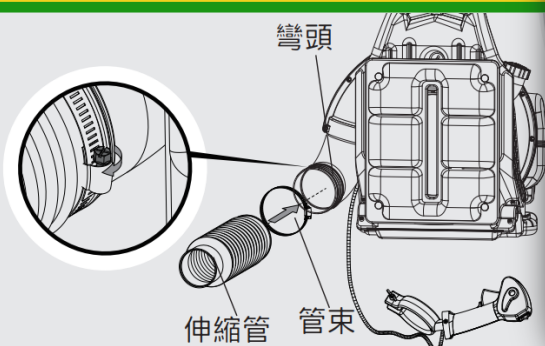


安裝支架

將伸縮管安裝到帶上有鼓風機管的管上
(帶風門控制手柄)
請使用直徑為59~82mm較小的管束。

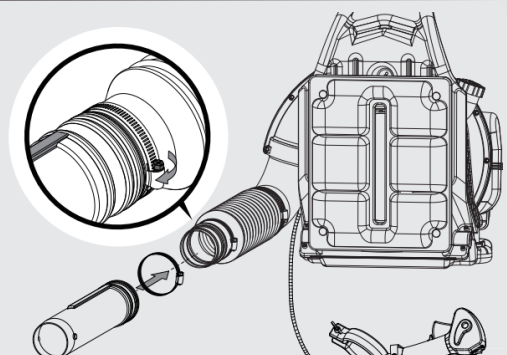


安裝把手

鬆開蝶形螺母，
將風門手柄上的凹口與上鼓風機管上的導軌對齊，
然後如圖示滑動
當風門手柄達到所需長度，
請完全擰緊蝶形螺母固定。

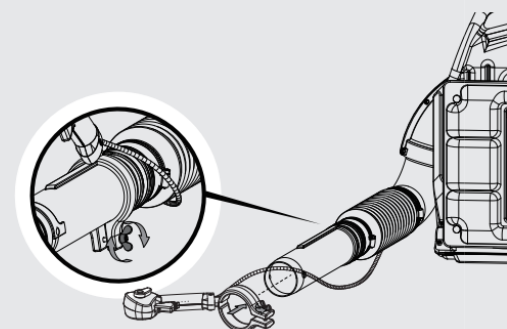

安裝吹管口


把管子的箭頭與管上的
鎖定槽箭頭對齊，
將上鼓風機管組裝到中鼓風機管。
將銷釘滑入鎖定凹槽，
再順時針旋轉將其鎖定位。
中鼓風機管與下鼓風機管接法同上。

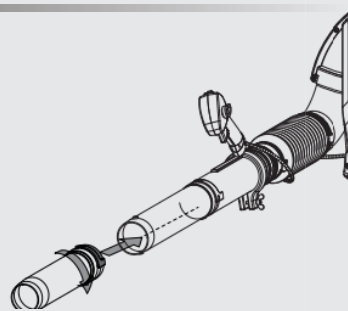

添加機油混合汽油

請以**50：1**的比例混合**汽油**和**2衝程機油**。

- 1.將鼓風機放在平穩的表面上使油箱蓋朝上。
- 2.逆時針方向鬆開油箱蓋。
- 3.將混合燃料倒入油箱，加滿至容量的80%
(可透過設備靠背側的油位窗口查看油位)
- 4.蓋上油箱蓋前，清潔並檢查油箱蓋墊圈。
- 5.裝回油箱蓋，並順時針旋轉將其擰緊。
- 6.如果您將燃油灑在設備上，
請擦拭後等待10分鐘再啟動。
- 7.在啟動產品之前，請距離加油區域至少9公尺。

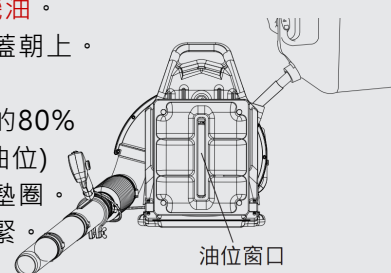

註：首次使用時，引擎冒煙屬正常現象。

LB-63


二行程吹葉機

快速使用指南

使用前，請先閱讀說明書並遵循操作程序。
使用須知可參考右下角快速指南教學影片。




周圍請保持1.5公尺距離

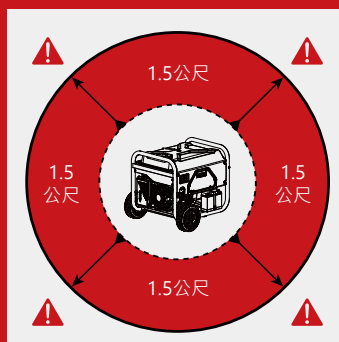

選擇地面平整與通風良好的地點


警告

- 在室內使用發電機產生的廢氣含有無臭、無味的一氧化碳可能在數分鐘內致命。
- 汽油引擎使用時，閒置超過二週以上沒使用，將撥盤轉至汽油開關位置並將化油器內汽油耗盡自動停機，避免汽油變質堵塞油管，此原因導致故障不在保固範圍內。
- 啟動與停止發電機時，務必將所有電器插頭拔除，啟動後再接上。




檢查


- * 啟動前請先確認是否有任何隨貨附的配件因運送過程卡在機器周圍。
- * 操作機臺前，請先移除標籤卡或是任何可能影響發電機運轉的東西。

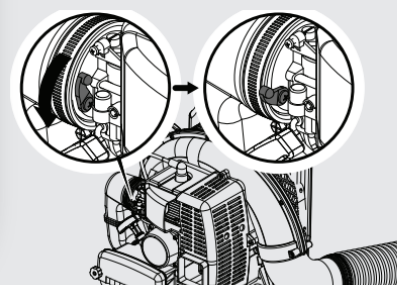


- (1)
將風門旋鈕設置在
[CHOKE]的位置。

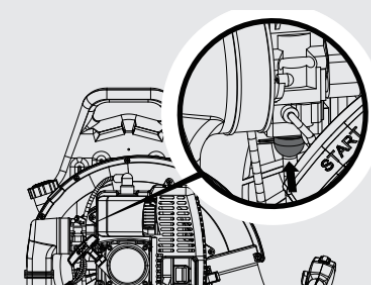


- (2)
緩慢按下底漆燈泡7-14次，
直到可以見到燃料流入
油箱的回油管。

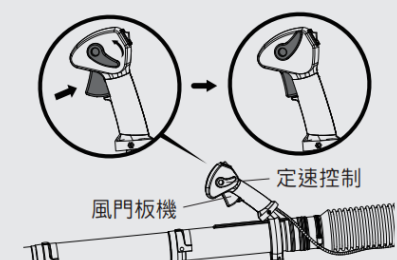

- (3)
將定速控制調至
風門的一半。

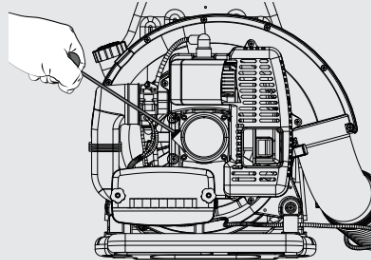

- (4)
拉起引擎把手直到啟動。
用力拉扯，但別讓繩索彈回。
請不要拉超過6次。

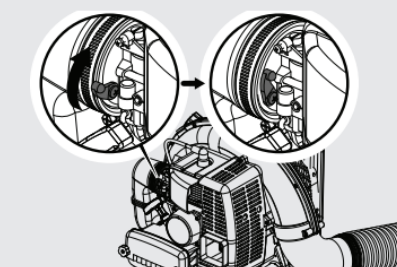

- (5)
將節流閥旋鈕移轉至[RUN]，
再拉起引擎把手，
直到引擎起啟動。
請不要拉超過6次。

要關閉引擎，
油位窗口 請按下油門開關並將其保持在[STOP]位置。

公司地址 台中市北區崇德路一段631號19樓之一
服務電話 04-2238-0298
官方網址 www.championpower.com.tw



快速指南



YouTube



FACEBOOK



LINE 官方客服