



PW-220+ 快速使用指南



組裝步驟

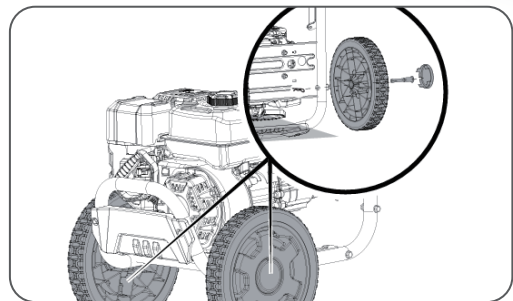

安裝輔助輪


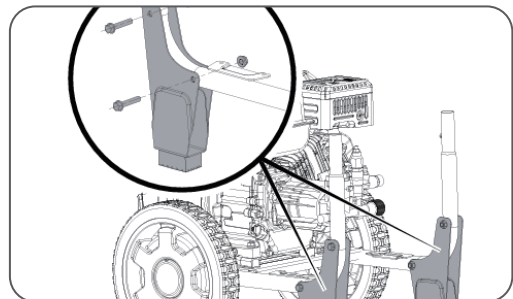


安裝輔助腳

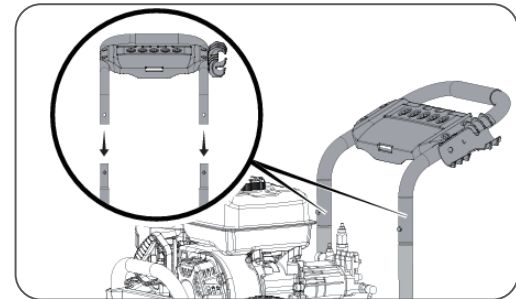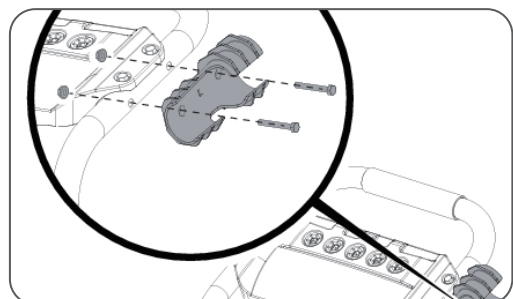

安裝支架

內容配件

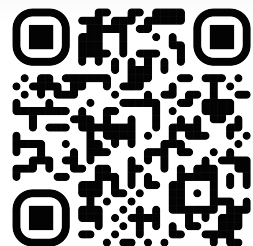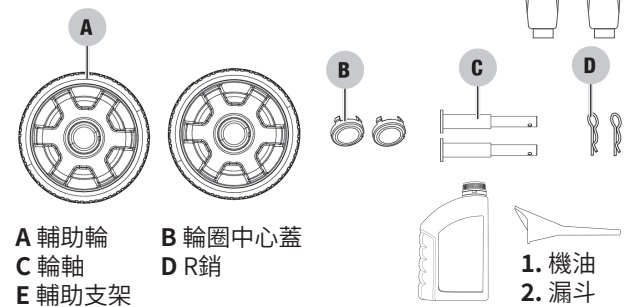

線上官網支援



官方LINE



官方FB

連絡電話: 04-22380298

官網: <https://www.championpower.com.tw/>

使用前，請先閱讀說明書並遵循操作程序。



強勁引擎

5款噴頭選擇

加長水槍

5米高壓管

粗壯結構

升級大尺寸輔助輪


輸出 3200PSI/220BAR/約12馬

水流量 9公升/分

高壓管長度 7.6公尺


使用燃料 92汽油

水槍組裝

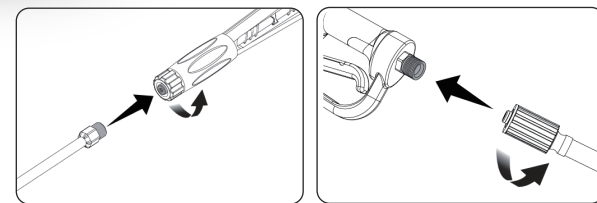


按照圖示組裝水槍

安裝水管

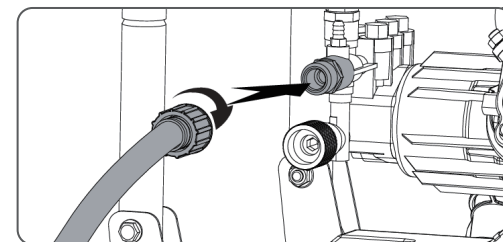


安裝高壓水管

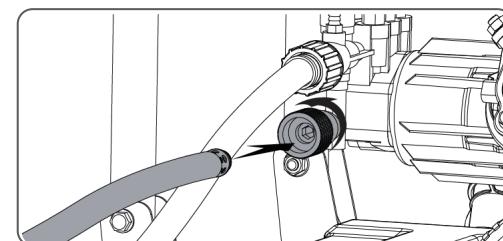


安裝低壓水管

更換機油

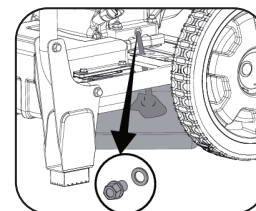


機油卸除位置

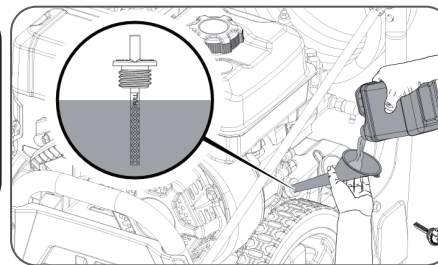


加入機油

約600ml，使用全合成5W-30/10W-40機油

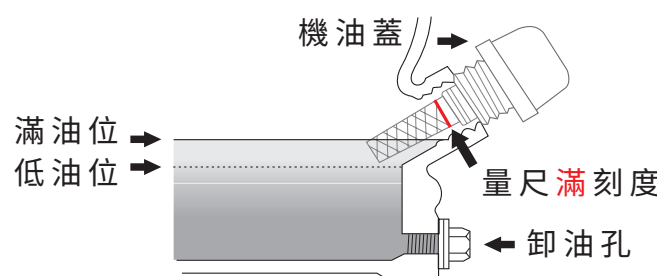

⚠ 請使用全合成5W-30機油 ⚠

周圍請保持1.5公尺距離

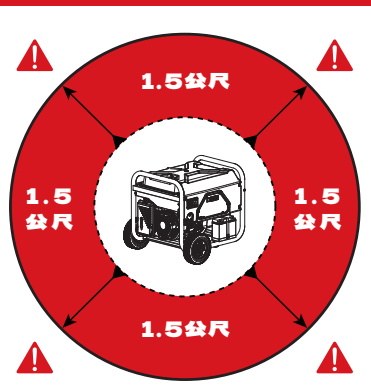


選擇地面平整與通風良好的地點

- 在室內使用發電機產生的廢氣含有無臭、無味的一氧化碳可能在數分鐘內致命。
- 汽油引擎使用時，閒置超過二週以上沒使用，需將撥盤移動至汽油開關位置，並將化油器內汽油耗盡自動停機，避免汽油變質堵塞油管，此原因導致故障不在保固範圍內。
- 啟動與停止發電機時，務必將所有電器插頭拔除，啟動後再接上。



嚴禁在室內、車庫或地下室使用。



請在戶外使用並遠離門窗和通風口。

保養週期表

	新機 5小時	每 50小時
機油	更換	更換
空濾	—	檢查
火星塞	—	檢查