


謙品

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT


1 刀具的安裝或重新安裝：

1)將內側刀片滑到刀片軸的內部，一個內側刀片上刻有字母B另一個刻有字母C
2)將外側刀片A及刀片D滑到刀片軸的兩端。
從耕耘機的正面來看，刀片應該以正確的順序安裝，由右到左依序為A、B、C、D。請確保左右兩對刀片的輪轂領彼此面對，以便在兩片刀片之間有留出足夠的空間

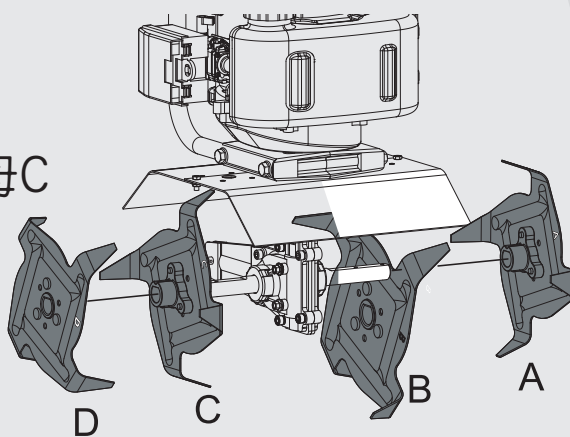


3)在兩側滑動墊圈


4)將R型夾插入刀片軸兩端的孔中，以將刀片鎖定到位

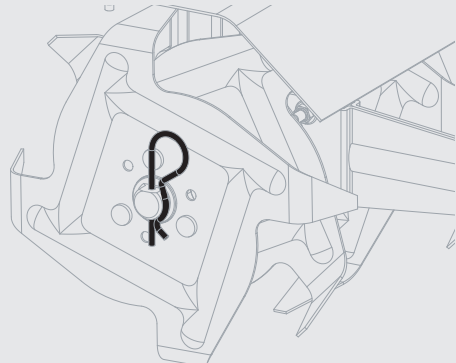


2 組裝輪胎：

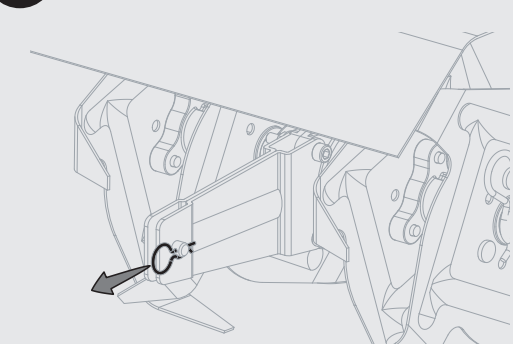


(1) 從U型夾銷釘取下R型夾

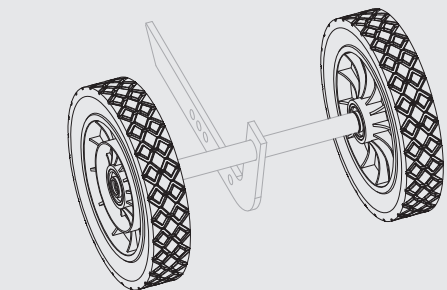


(3) 將車輪放在車軸的兩端。請注意安裝的方向，環需要朝外

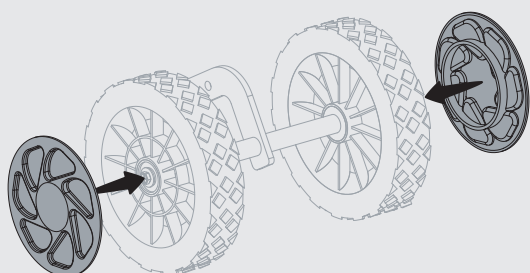


(5) 將輪轂蓋裝到每個車輪的外側

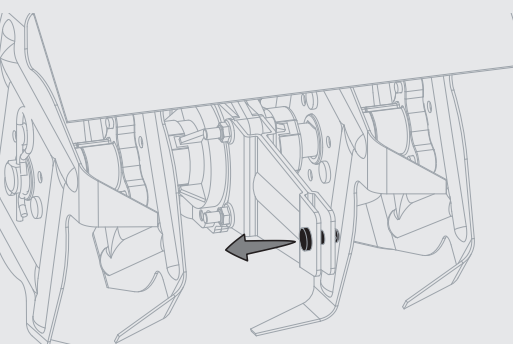

(2) 從車軸組件上取下U型夾銷釘

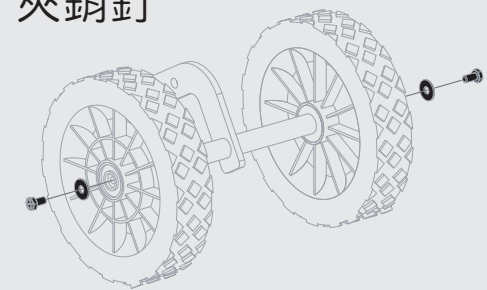

(4) 將墊圈裝到車軸的兩側加上螺母並用手鎖緊

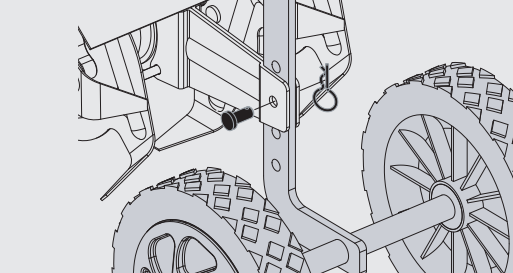

(6) 將車輪組件安裝到裝置主體，並重複執行步驟1到2



TTR-12 謙品12吋耕耘機

快速使用指南


▲使用前請先閱讀說明書並遵循操作程序

保養週期表

配件/時間	首次5小時	每50小時或半年
空氣濾芯	-	✓
火星塞	-	✓
✓：需要檢查		




旁觀者請保留15公尺距離

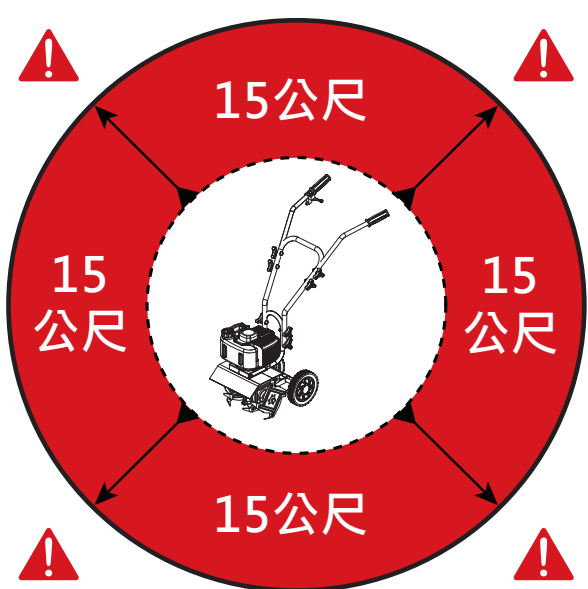


警告

- 請勿在通風不良處使用耕耘機
引擎產生的廢氣含有無臭、無味的一氧化碳可能在數分鐘內致命。
- 汽油引擎使用時，閒置超過二週以上沒使用，需把汽油門閥關閉並將化油器內汽油耗盡自動停機，避免汽油變質堵塞油管，此原因導致故障本公司不予保固。
- 操作過程建議配戴護目鏡、手套及耳塞

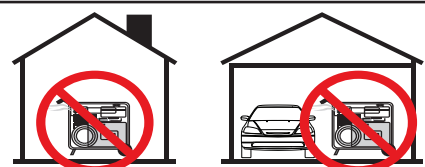

嚴禁在室內、車庫或是地下室使用。

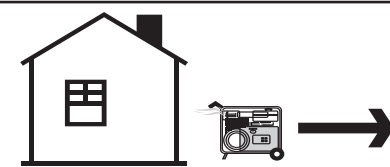


請在戶外使用並遠離門窗與通風口。

檢查


*啟動前請先確認是否有任何隨貨附的配件因運送過程卡在機器周圍。
*移除標籤卡或是任何可能影響抽水機運轉的東西。

3 組裝手把：

1)使用隨附的旋鈕螺母鎖緊墊圈、平墊圈和彎頭螺栓將中部手把連接到下部手把，旋鈕螺母應在外側

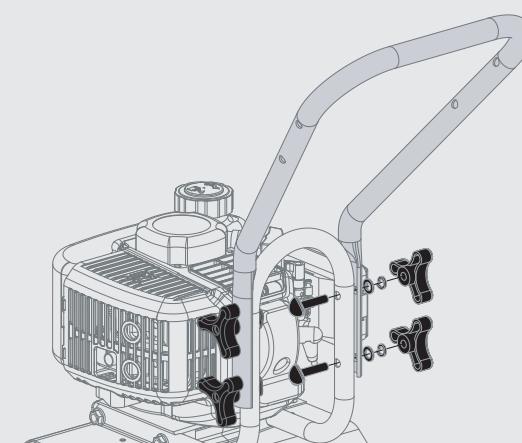

2)使用隨附的旋鈕螺母鎖緊墊圈、平墊圈和彎頭螺栓將左手把和右手把連接到中間的手把，旋鈕螺母應在外側

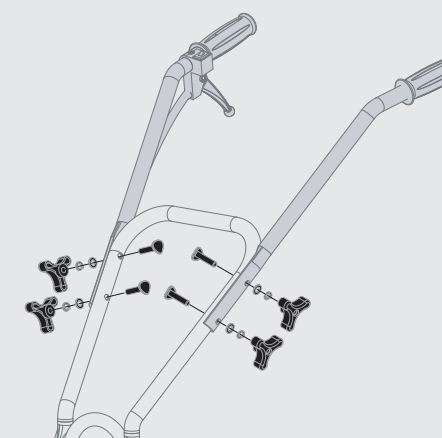

4 添加燃油：

請先以50：1的比例混合汽油和2衝程機油。

- 1.將3.8公升的汽油倒入安全容器中。
- 2.在汽油中添加76毫升的二行程機油。
- 3.關上容器的蓋子，並緩慢融合燃油和機油。
- 4.將混合燃料倒入耕耘機的油箱，加滿至容量的80%
- 5.裝回油箱蓋，並順時針旋轉將其擰緊。並擦拭周圍溢出的燃油

背面尚有說明

謙品綠色動力



服務電話
04-22380298

官方網址
www.championpower.com.tw




TTR-12 謙品12吋耕耘機

快速使用指南


▲使用前請先閱讀說明書並遵循操作程序

謙品 CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT

5 發動引擎： <發動冷機>

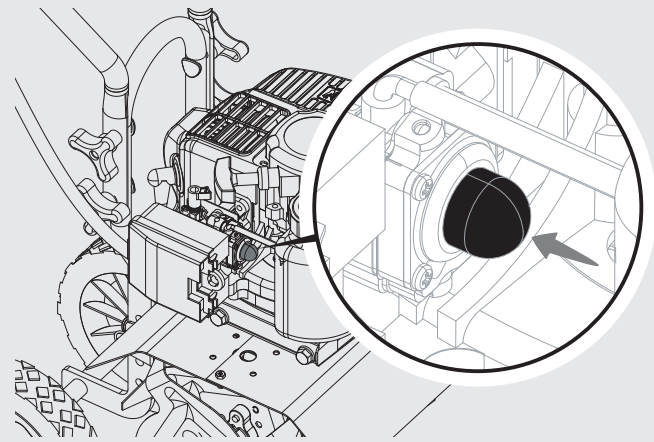


(1) 耕耘機應放在平坦、裸露的水平面上啟動

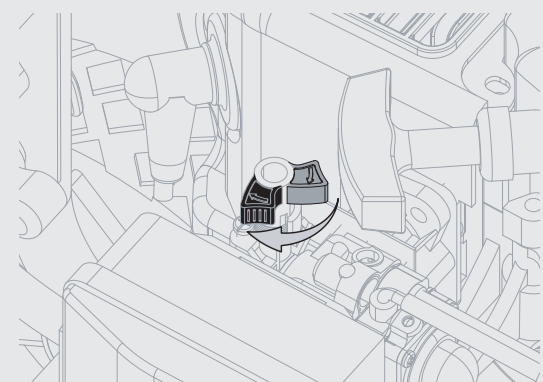


(3) 將阻風門桿轉[CHOCK]的位置

(5) 引擎發動後，按下油門板機。這將會自動使阻風門桿轉到[RUN]的位置
當引擎開始運轉後，鬆開油門板機

(2) 緩慢的按壓底漆燈泡7-10次，或是直到可以看到燃料流入乾淨的油箱回油管

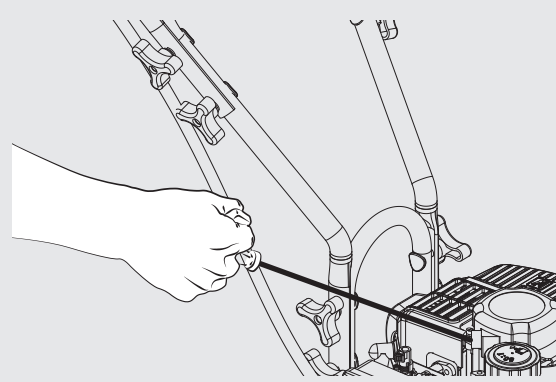


(4) 請抓住設備，拉動啟動器手把直到引擎啟動

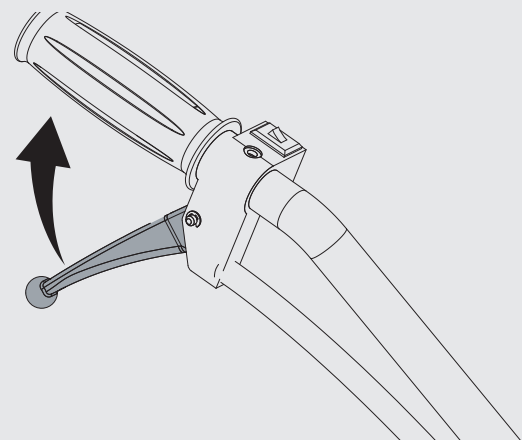


<發動暖機>

- 1) 請勿調節阻風門桿，其應該已經在[RUN]的位置。如果沒有，請按一下油門板機。這將會使阻風門桿自動移回[RUN]的位置。
- 2) 請牢牢抓住裝置，拉動啟動器手把直到引擎啟動，力拉扯並不要使繩索彈回

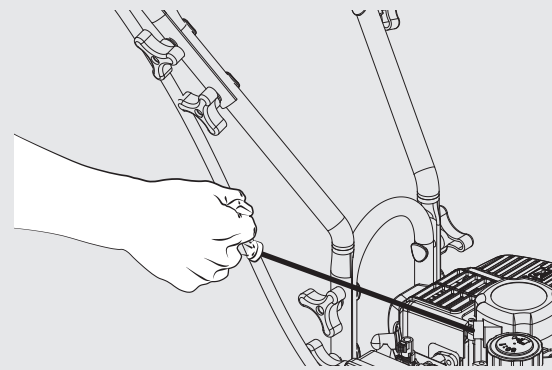

6 關閉引擎：

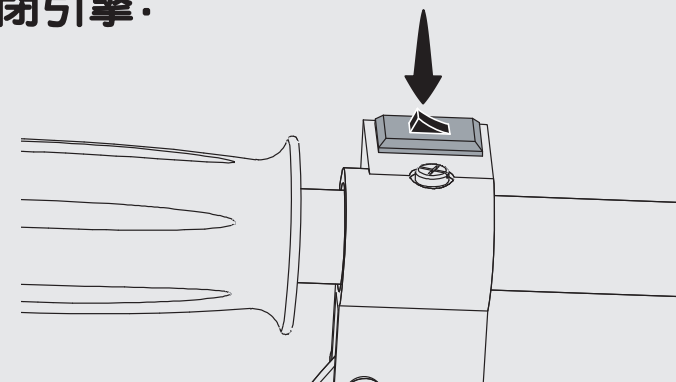

要停止引擎，請按下油門開關並將其保持在[STOP]的位置
注意：如果已將引擎開關轉到[STOP]位置時引擎仍未停止，請釋放油門讓引擎空轉
放下耕耘機並將阻風門桿轉到冷啟動(關閉)的位置
再起啟動引擎前請檢查並將開關轉到[ON]的位置

