


插頭接線使用說明


TT-30

適用於謙品發電機機款如下：
CP-350/CP-450

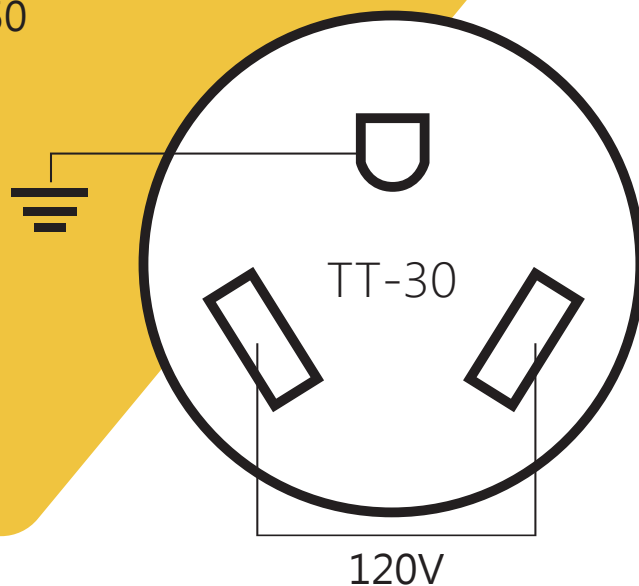


L5-30

適用於謙品發電機機款如下：
CP-475/CP-16K

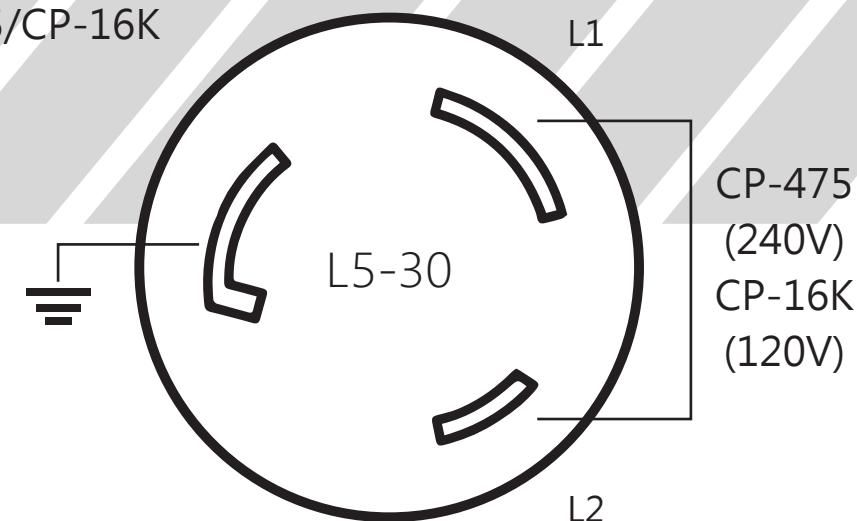

NEMA 14-50

適用於謙品發電機機款如下：
CP-11K/CP-11K+/CP-16K

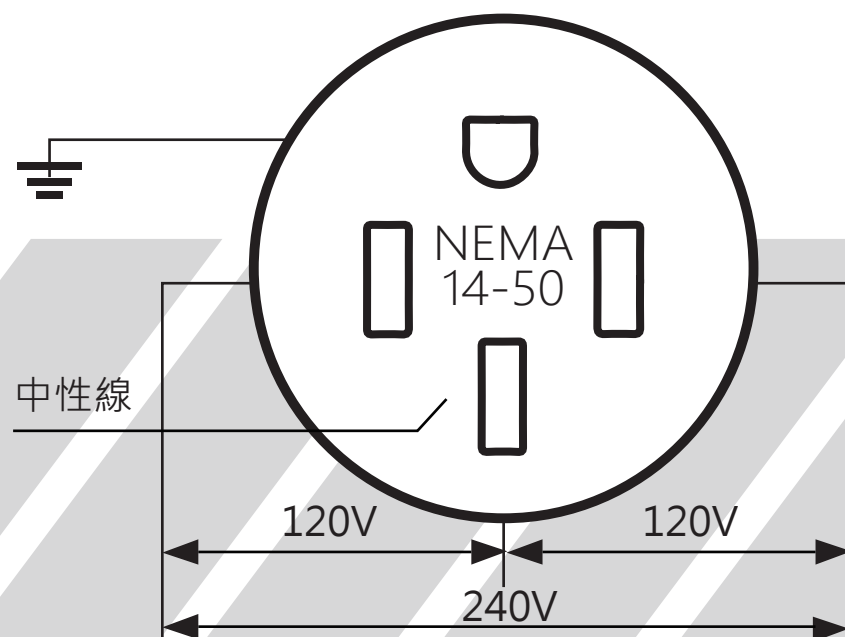

L14-30

適用於謙品發電機機款如下：
CP-452(只供220v)/CP-875H/CP-10K
CP-11K/CP-11K+/CP-16K

